


Gebruik van de buitentrapp:
De buitentrapp kan enkel benut worden in geval
van nood. De reguliere toegang tot het
dakvolume dient te gebeuren via de interne
trappenhall.

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

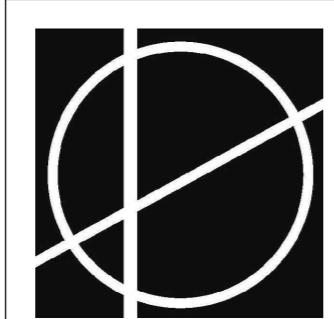

BoDe Architecten bv
Jacky Boulez – Peter Degrande – Melina Doutreloigne

Kortrijksesteenweg 304, 9800 Deinze – tel.: 09/380.34.53 – info@bode-architecten.be

Referentie: 2023.22

Nieuwe toestand
Plan gelijkvloers 1/50