


**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**

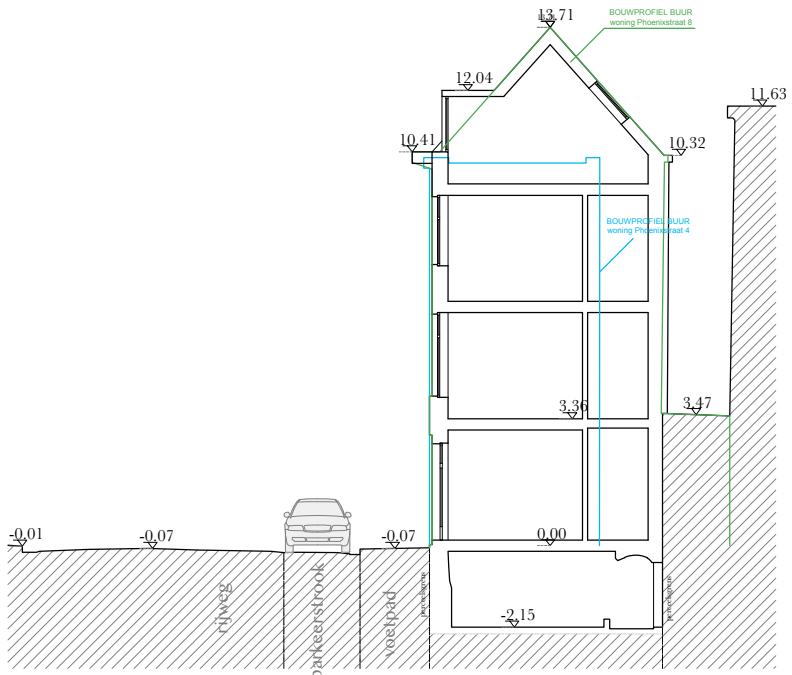

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden. Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het hoofdgebouw.