


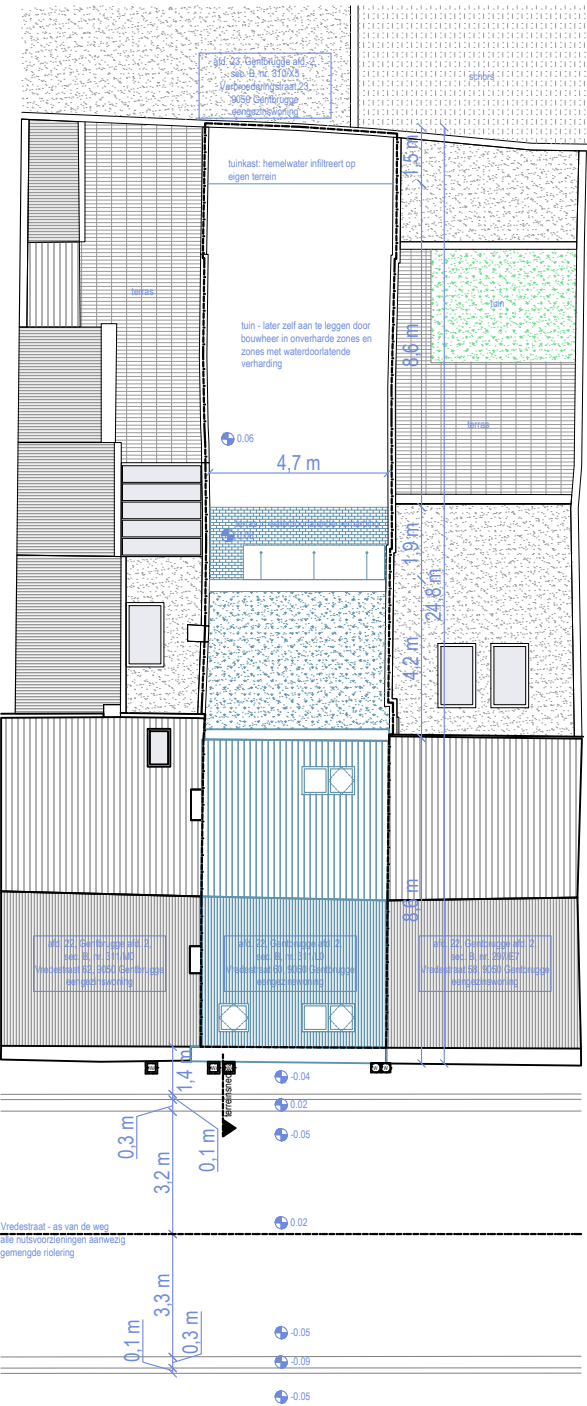

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

Alle afmetingen zijn indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.
Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het hoofdgebouw.