


Bestaande toestand schaal 1/5

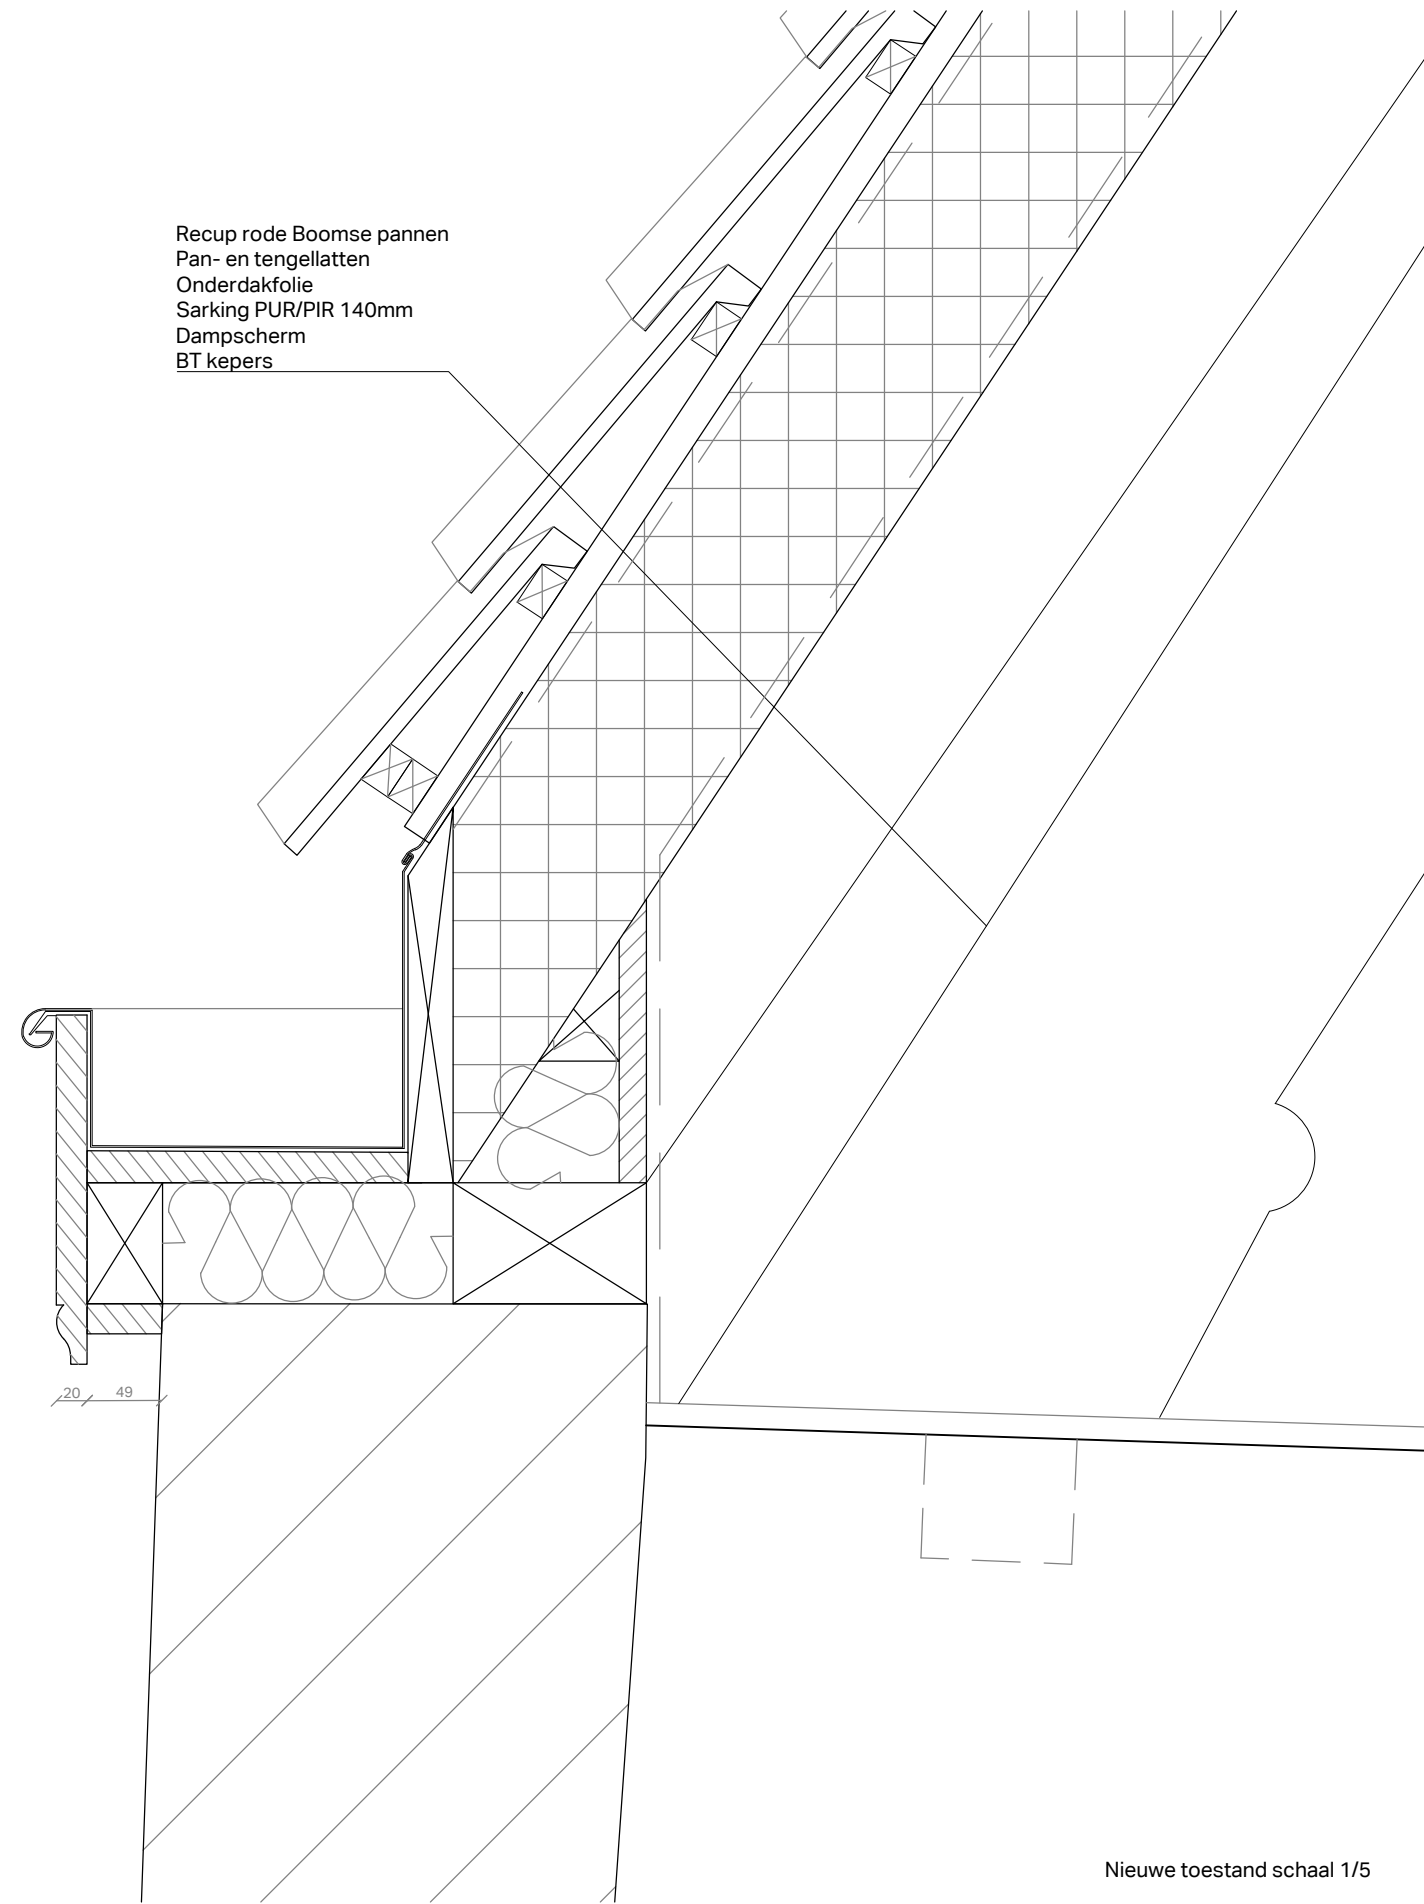

Nieuwe toestand schaal 1/5

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.
Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het hoofdgebouw.