


BS1

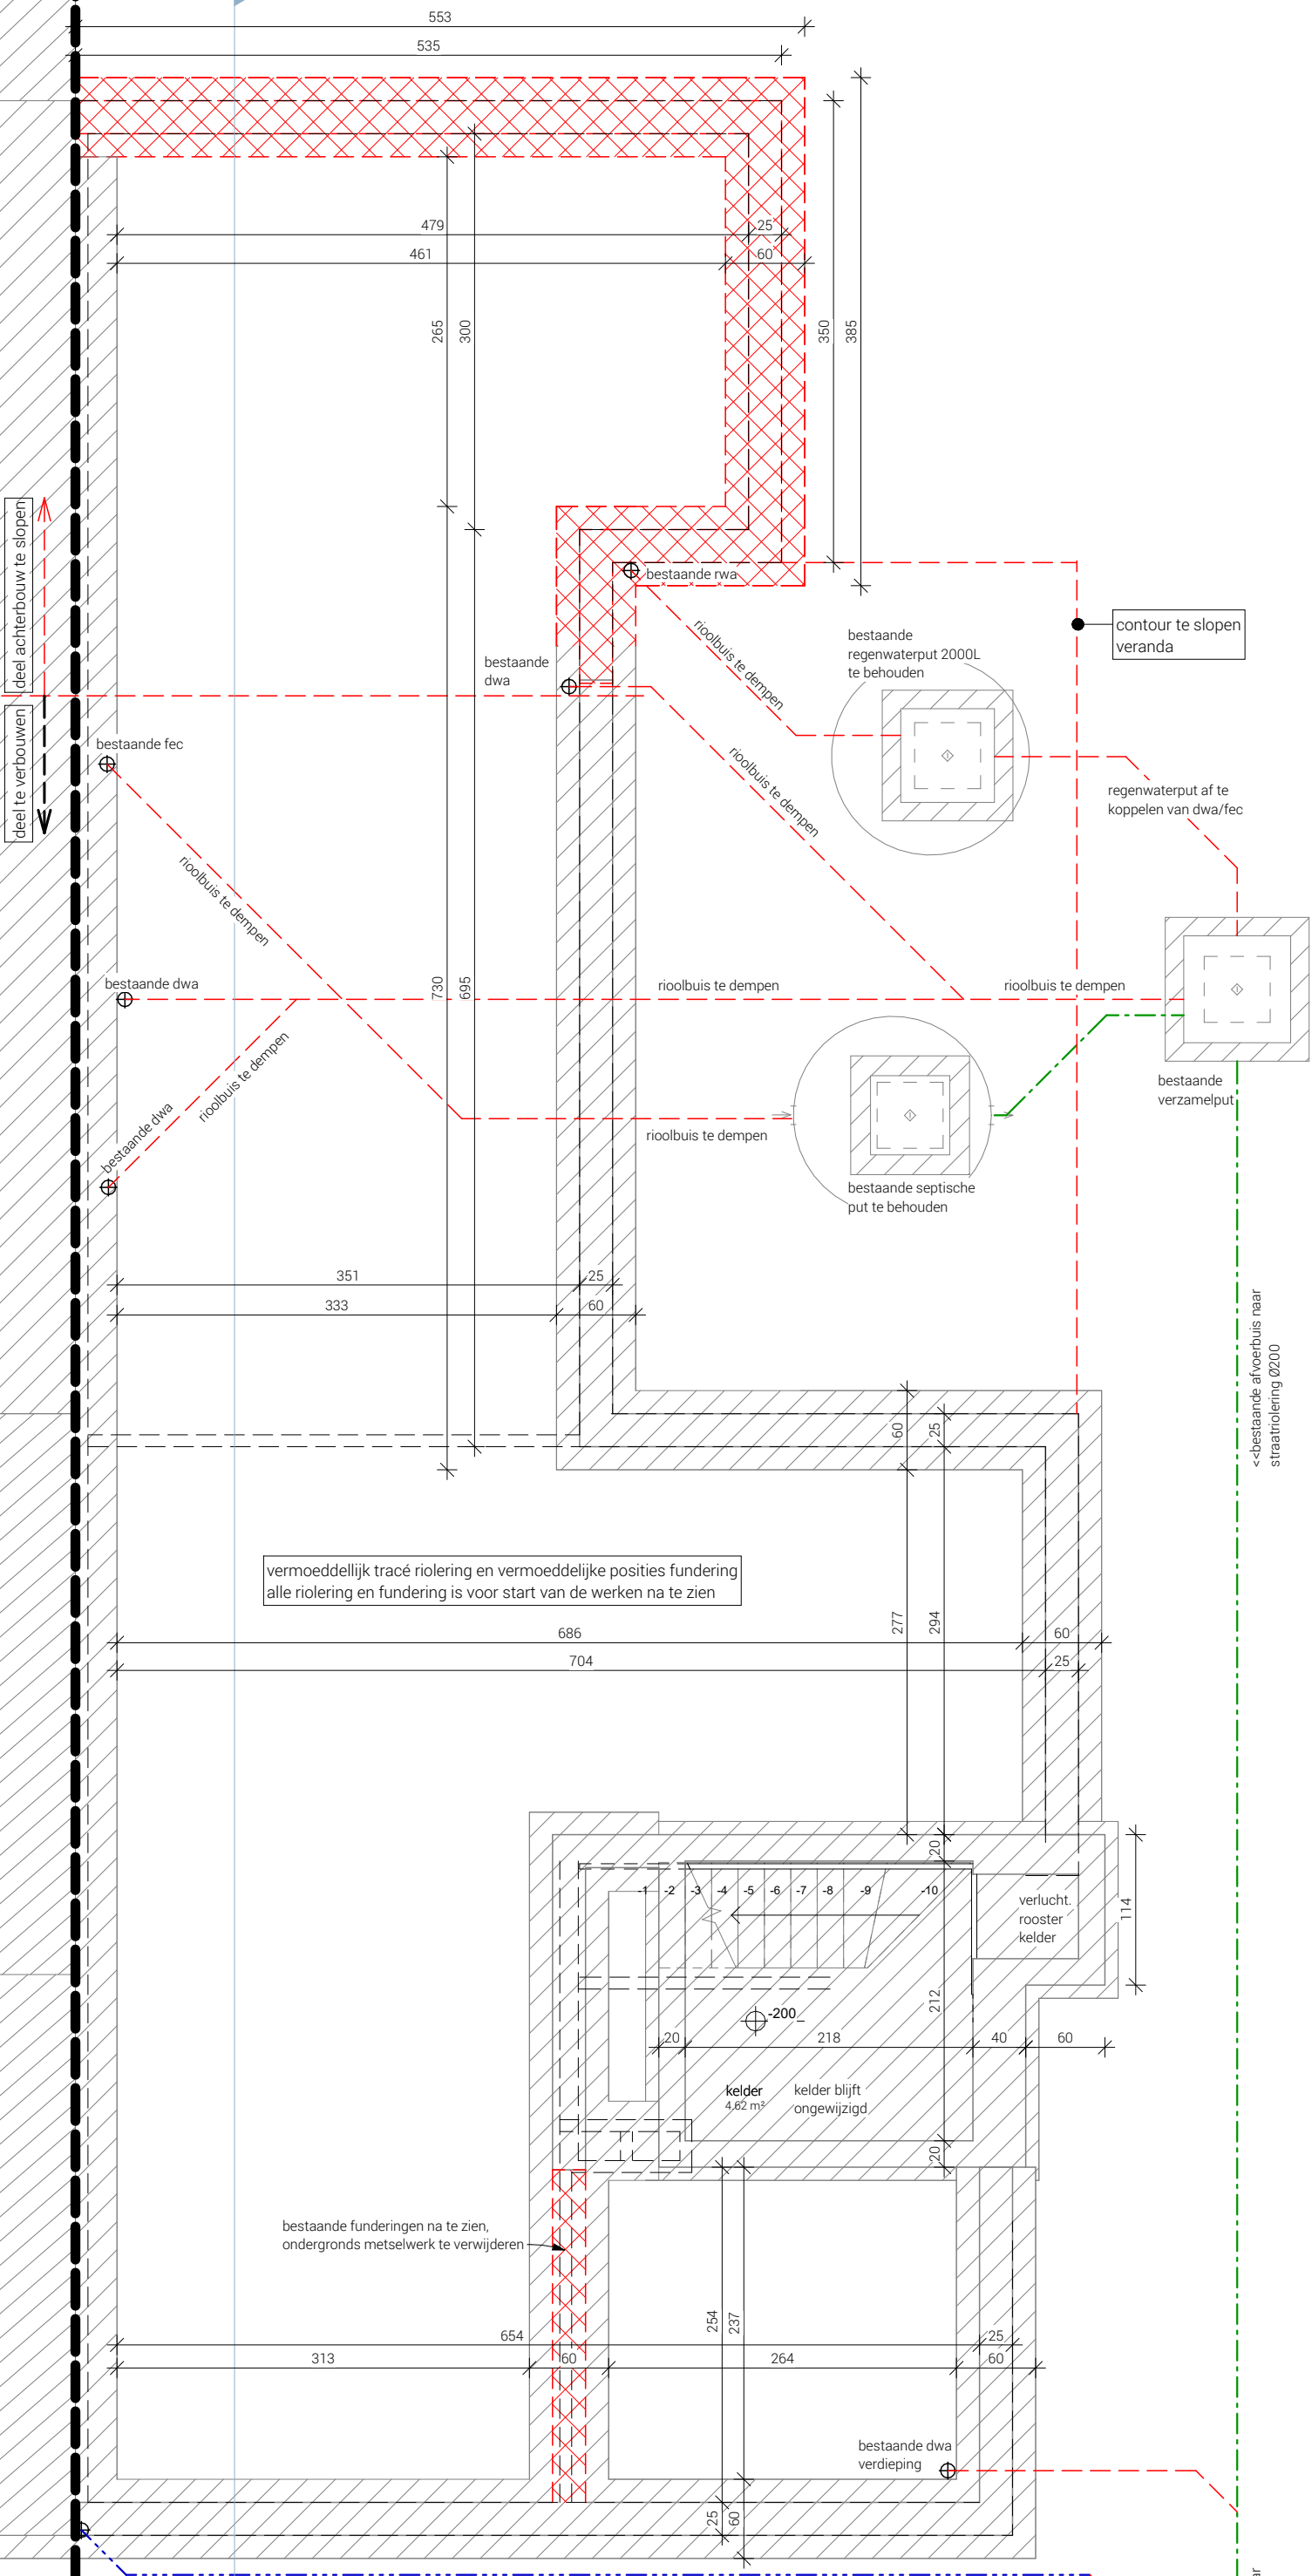

deel te verbouwen

deel achterbouw te slopen

vermoedelijk tracé riolering en vermoedelijke posities fundering
alle riolering en fundering is voor start van de werken na te zien


bestaande funderingen na te zien,
ondergronds metselwerk te verwijderen

rioolbuis te dempen
alle regenwater aan te sluiten
op bestaande regenwaterput

<<bestaande afvoerbuiss naar
straatriolering Ø200

<<bestaande afvoerbuiss naar
straatriolering Ø200

Perceelsgrens

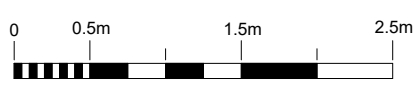

Schaal 1:50
Riolering en funderingsplan BT

