





ALLE MATEN DIENEN TER PLAATSE GEMETEN TE
WORDEN VOOR UITVOERING

BESTAANDE TOESTAND

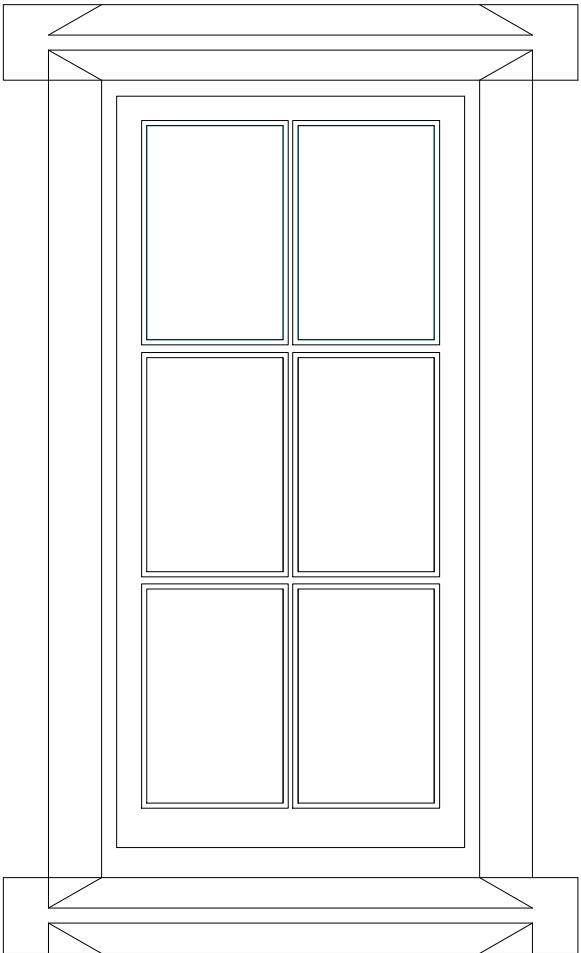


UITENAANZICHT

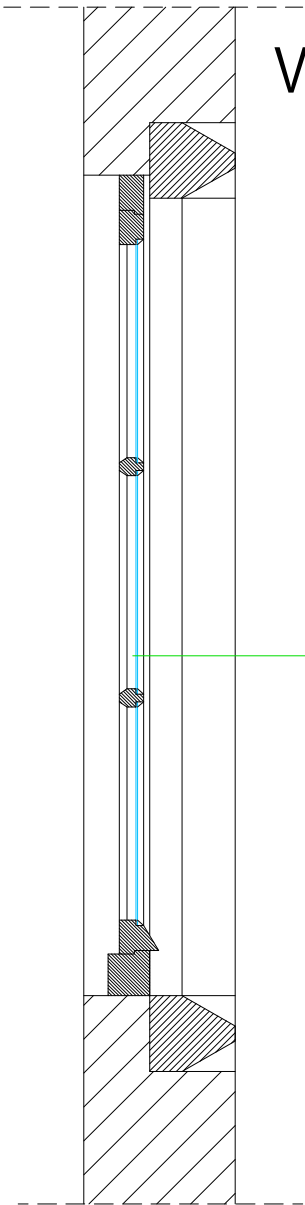


VERTICALE SNEDE

glas verwijderen
kleinhouten verdeling blijft zodat raam
zelfde uitzicht blijft behouden

NIEUWE TOESTAND

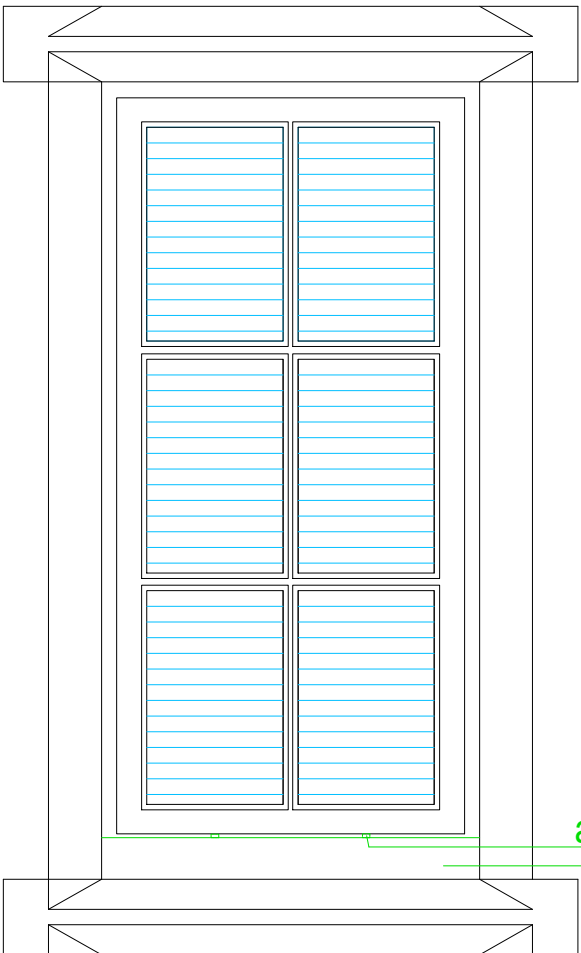

UITENAANZICHT

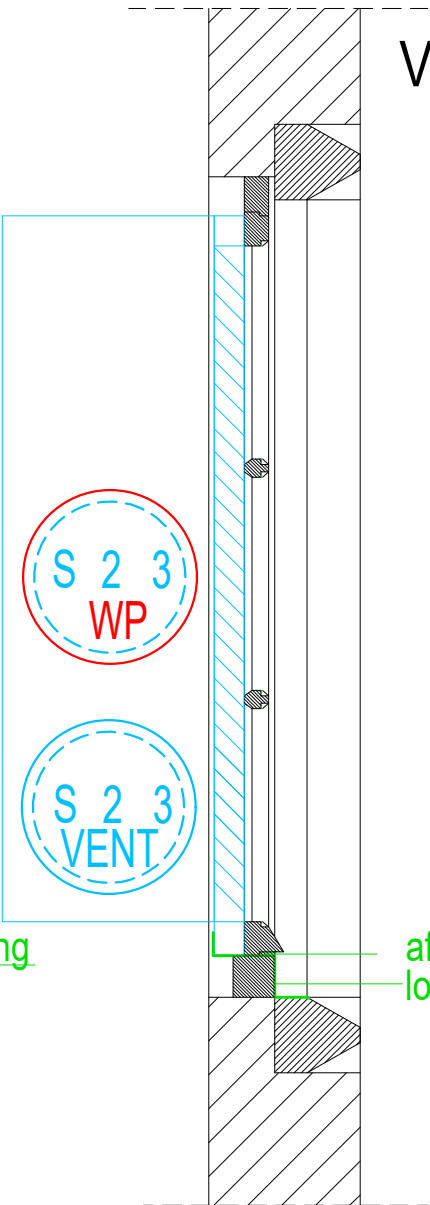

VERTICALE SNEDE

ventilatie-rooster achter de raamvleugel plaatsen
loodslab onderaan inwerken om regeninslag naar
buiten af te voeren
in schrijnwerk afvoeropening maken om water via
loodslab af te voeren

afvoeropening
loodslab

afvoeropening
loodslab