

Gereedschap en tips



Dit project kan door 1 persoon gemaakt worden. Neem de tijd, lees dit stappenplan. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.



Meten is weten! Controleer tijdens het werk regelmatig de maatvoering. Maak gebruik van werkbank en/of vlakke stabiele ondergrond als basis.



Gebruik (accu)boormachine voor het voorboren van schroeven en het schroeven zelf, voorboren met een boor 1-2mm in diameter kleiner dan de schroef. Zaagwerk uit dit stappenplan kunt u met een handzaag verwerken. Let wel, een cirkelzaag zal een strakkere zaagsnede opleveren!



Afwerken schroefgaten. Verzink de schroeven in het houtoppervlak, gebruik houtlijm en zaagsel om de opening op te vullen. Natuurlijk kunt u ook vloeibaar hout gebruiken.




Gebruik na montage een buitenbels om de levensduur van uw werkstuk te verlengen.

Dakafwerking. Vouw de folie gelijkmatig over het dak en zorg ervoor dat deze gelijkmatig verdeeld is en bevestig deze met lijn aan de randen

Veel plezier met uw Fiets schuur!



Zie zaagschema op laatste pagina

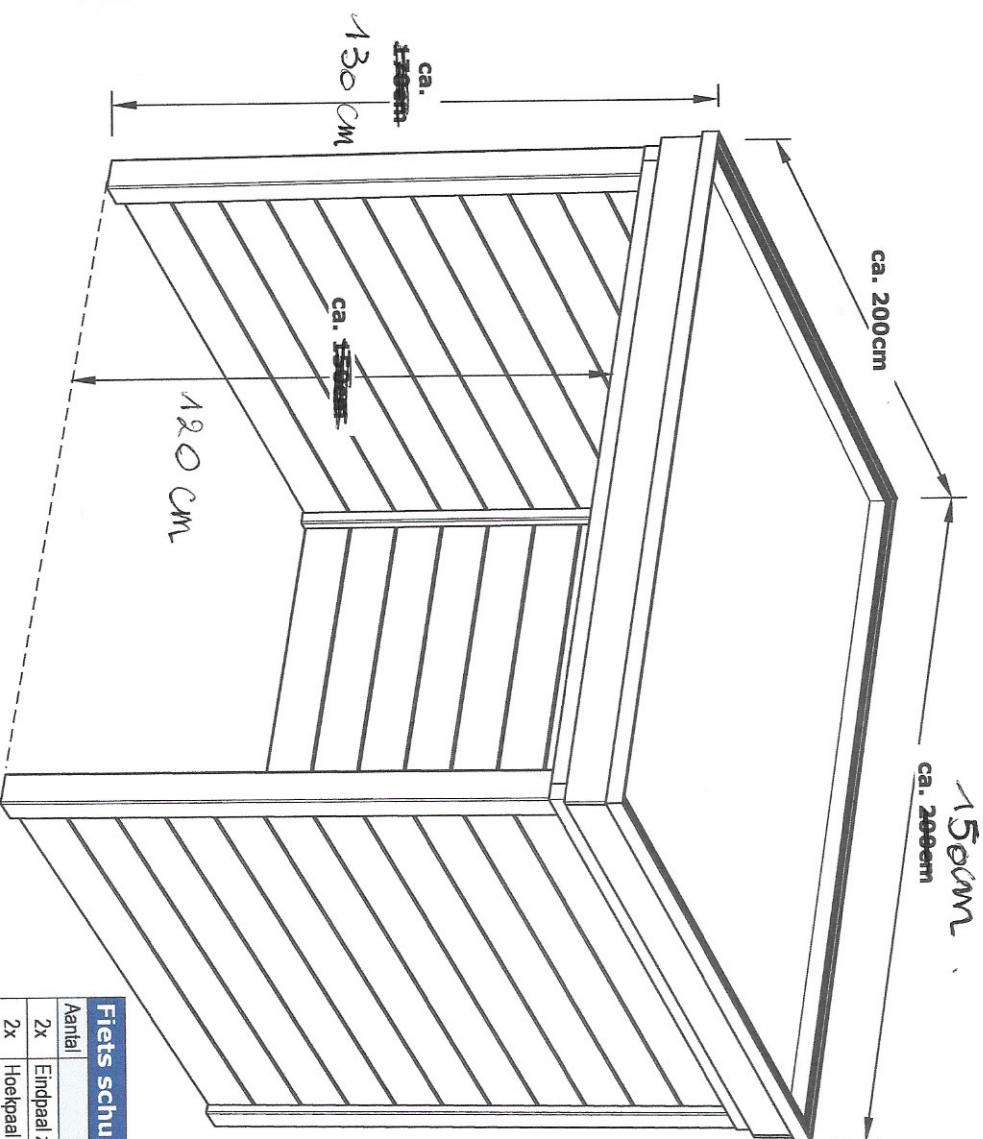

Fiets schuur boodschappentijst

Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
2x	Eindpaal zwart	88mm	88mm	2700mm
2x	Hoekpaal zwart	88mm	88mm	2700mm
33x	Blokhuprofiel douglas	28mm	145mm	1800mm
6x	Douglas regel	45mm	120mm	2400mm
4x	Douglas plank	16mm	140mm	2400mm
2x	Plaat onderleyment	18mm	1220mm	2440mm
1x	183039 Aquaplan EPDM op rol 4 m²			
1x	302329 Aquaplan EPDM daklijm FlexiFoil 290 ml buiten			
1x	Sedum			
74x	Schroeven 4x70mm			
16x	Schroeven 4x40mm			
8x	Schroeven 5x120mm			

Fiets schuur onderdelenlijst

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2x	Eindpaal	88mm	88mm	1485mm
B	2x	Hoekpaal	88mm	88mm	1485mm
C	2x	Regel	45mm	120mm	1935mm
D	4x	Regel	45mm	120mm	1843mm
E	2x	Plank	16mm	140mm	1976mm
F	2x	Plank	16mm	140mm	1935mm
G	33x	Blokhuprofiel	28mm	145mm	1800mm
H	2x	Plaat	18mm	971mm	1936mm
I	1x	Dakbedekking/loebelh			
J	1x	Sedum			
K	74x	Schroeven 4x40			
L	16x	Schroeven 4x70			
M	8x	Schroeven 5x120			