


Bestaande verloop van de leidingen is niet gekend.  
 Nieuwe afvoeren worden aangesloten op de bestaande afvoerpunten

- FEC nieuw toilet +0 wordt naar bestaande afvoerpunt FEC +0, +1 & +2 geleid
- HWA nieuw handwasbakje +0 wordt naar bestaande afvoerpunt HWA badkamer +1 & +2 geleid
- HWA nieuw keuken +0 wordt naar bestaande afvoerpunt HWA keuken +1 & +2 geleid

Bestaande putten blijven behouden.  
 Bij de werken worden de putten gecontroleerd.

RWA hellend dak achteraan + bestaande aanbouw + nieuwe aanbouw loopt naar de bestaande hemelwaterput.  
 Er wordt een nieuwe overloop voorzien aan de put naar de tuin voor de infiltratie.

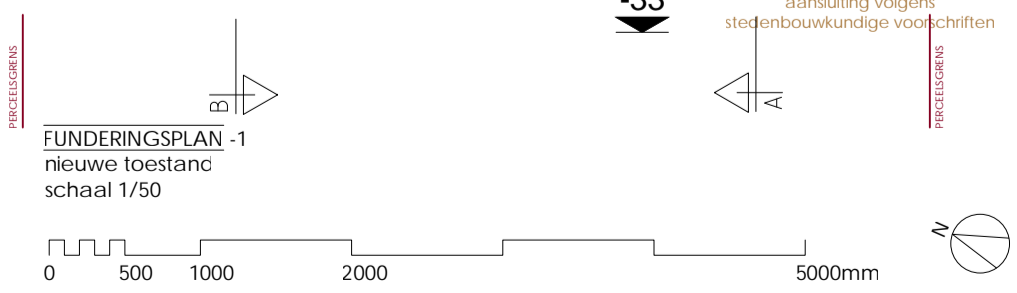

**ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)**