



Verharding binnenkoer:
 Het hemelwater dat op het terras valt dient te infiltreren op eigen terrein. Dit kan worden bekomen door de verharding in waterdoorlatend materiaal te voorzien of door dit te laten afvloeien op eigen terrein.

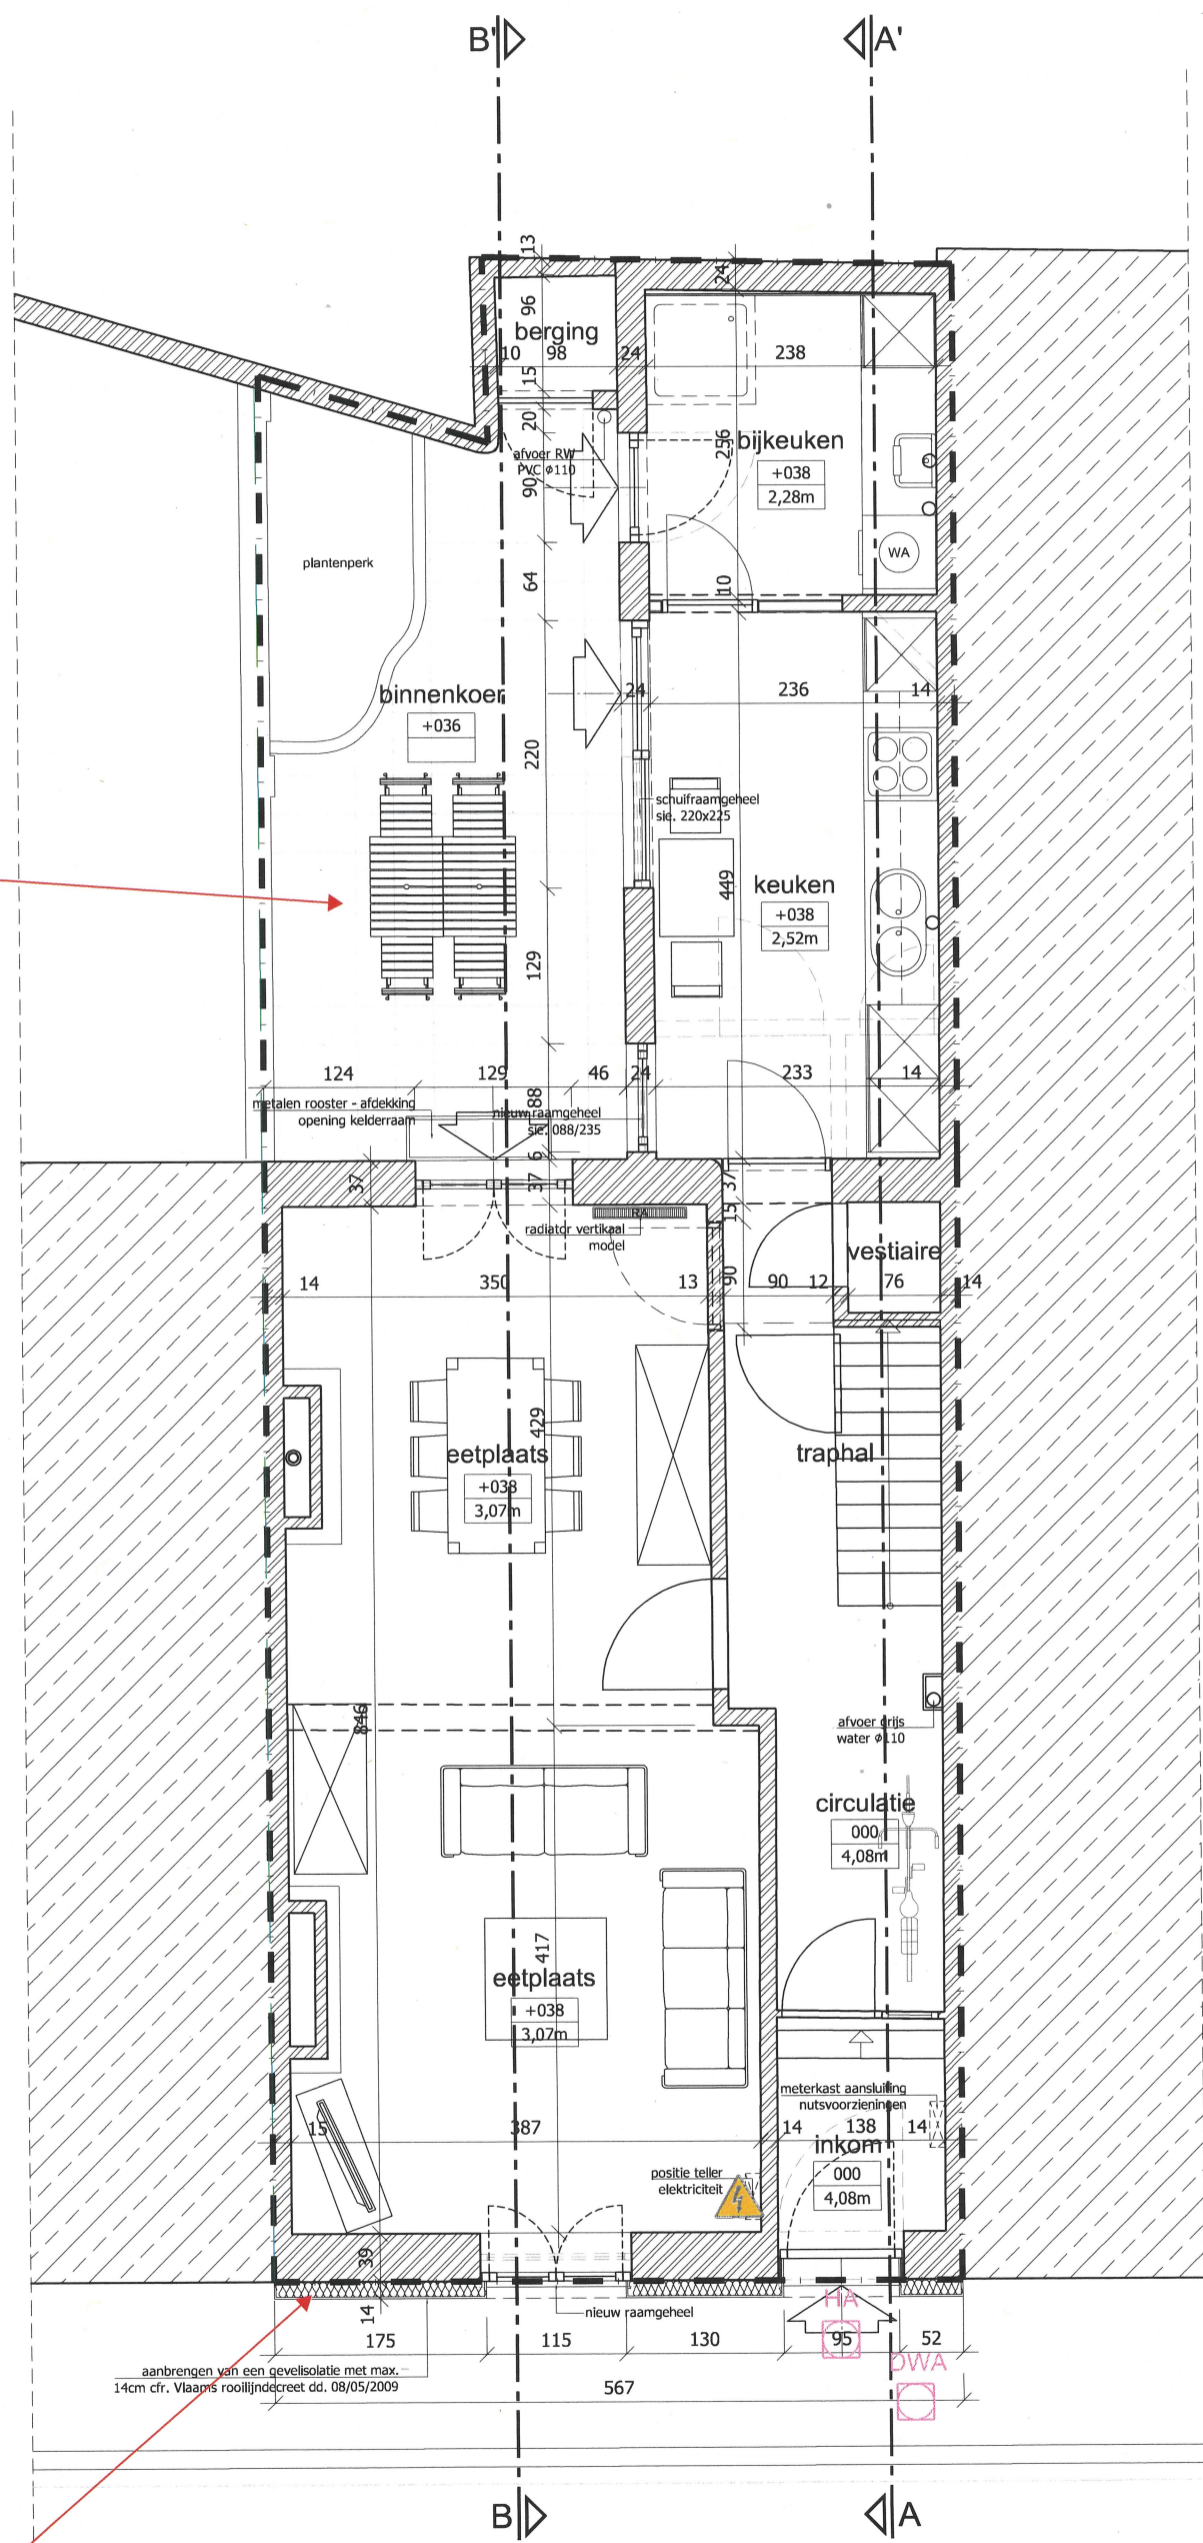

GRONDPLAN GELIJKVLOERS

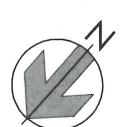

aanbrengen van een gevelisolatie met max. 14cm cfr. Vlaams rooilijndecreet dd. 08/05/2009