


1 Principe wadi plan

1 : 50

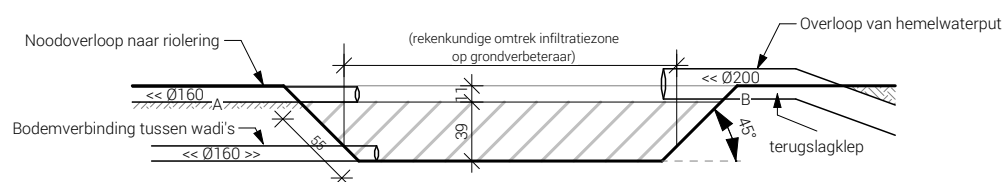

De niveau's van de buizen worden zodanig bepaald zodat:
 de onderkant van de buizen noodoverloop naar de openbare riolering
 gelijk staat met het maximum toegelaten waterpeil van de wadi en de
 onderkant van de overloop van de hemelwaterput hoger staat dan dit
 waterpeil.
 met andere woorden:
 niveau A = onderkant noodoverloop naar openbare riolering
 en maximum waterpeil wadi
 niveau B = onderkant overloop naar wadi
 met A < B

2 Principe wadi doorsnede

1 : 50

