


PRINCIPE-DOORSNEDE WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN

ZIE TECHNISCH ACHTERGRONDDOCUMENT BIJ DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING HEMELWATER (dd.22.09.2023)


SCHAAL: 1/50




AFVOERBUIS/NOODOVERLAAT tussen fundering en onderfundering (minder dan 30cm onder maaiveldniveau) zodat fundering niet langdurig onder water zit, bij slecht doorlatende bodems (noodzaak na te zien na bodemonderzoek)

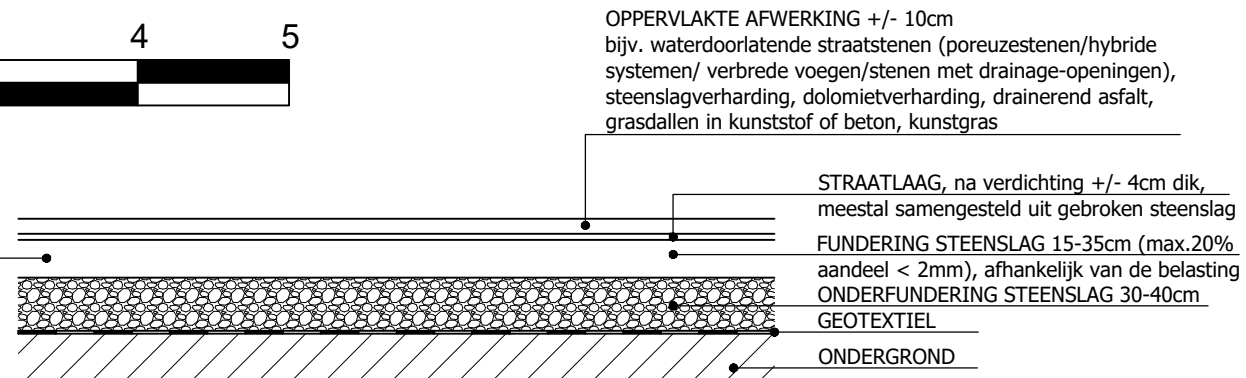

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

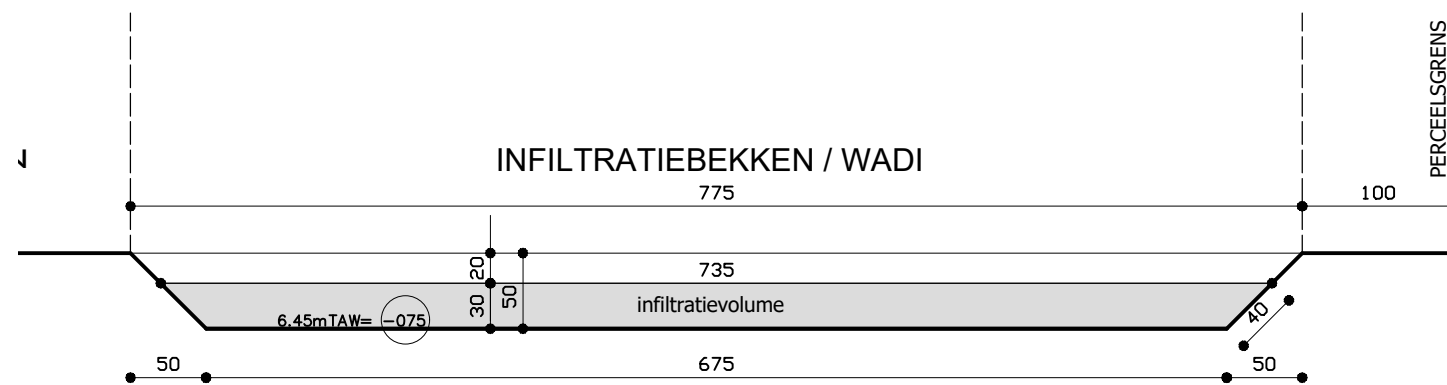

PRINCIPE-LANGSDOORSNEDE WADI SCHAAL: 1/50

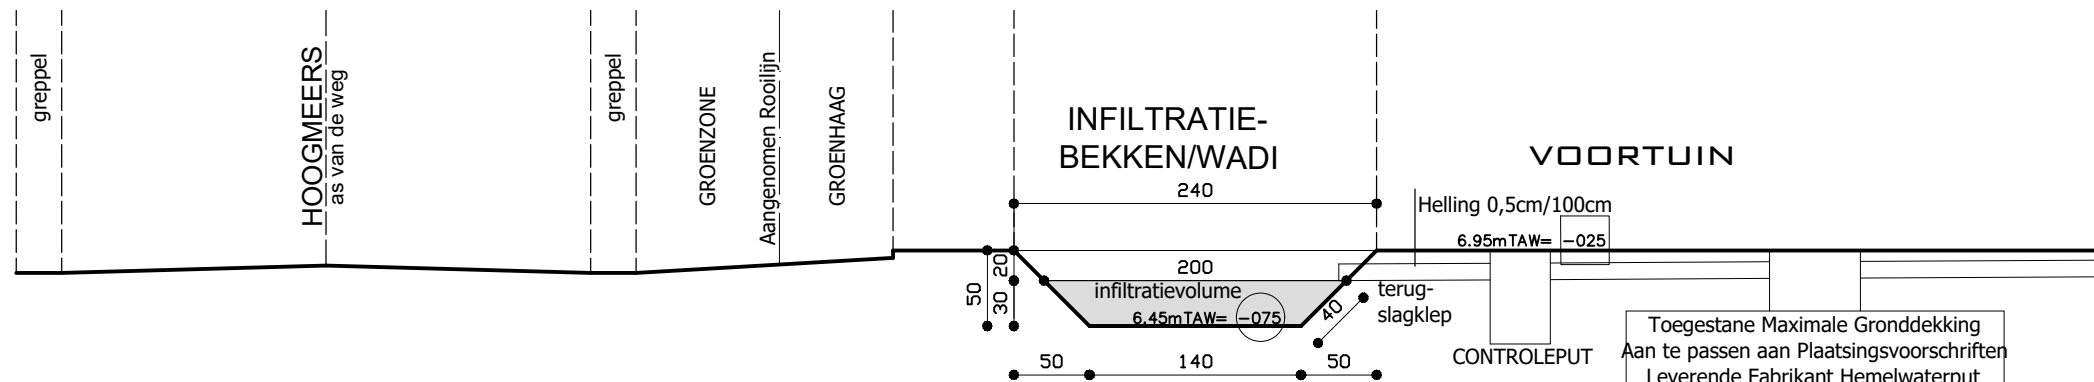

PRINCIPE-DWARSDOORSNEDE WADI SCHAAL: 1/50

