


ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

fundering aan te zetten op vorstvrije diepte
bovenzijde fundering 20 cm onder maaiveld

ligging bestaande kabels en rioleringen niet gekend
na te kijken in het werk!

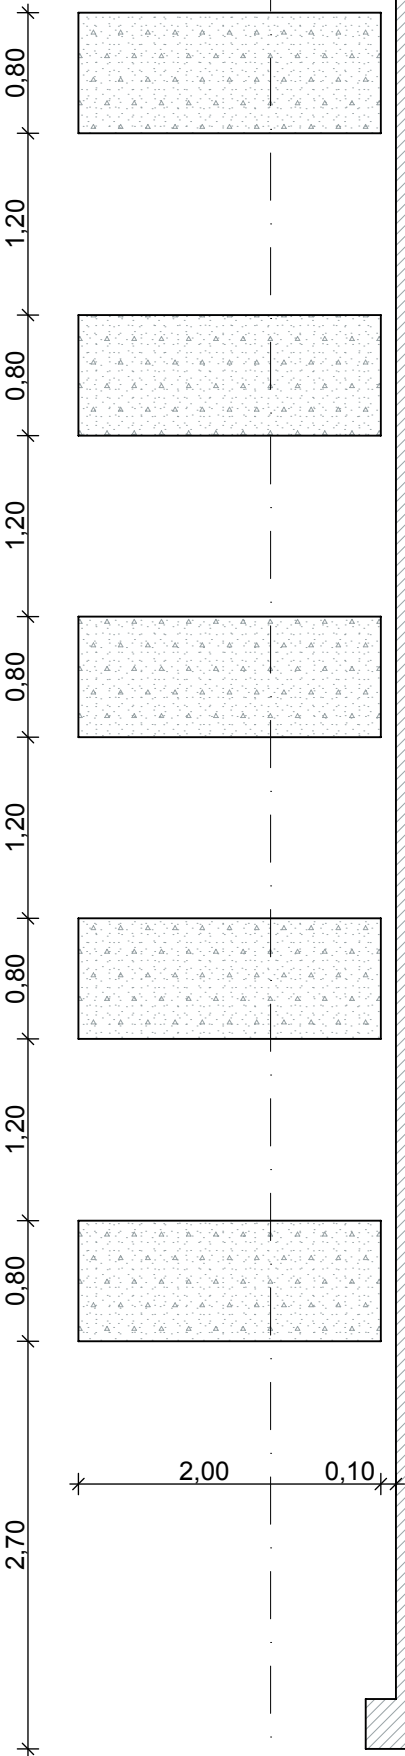

FUNDERINGSCONCEPT
NIET GEKEND

PLAN FUNDERING / RIOLERING, nieuwe toestand
schaal 1/50, maataanduidingen in meter.

