

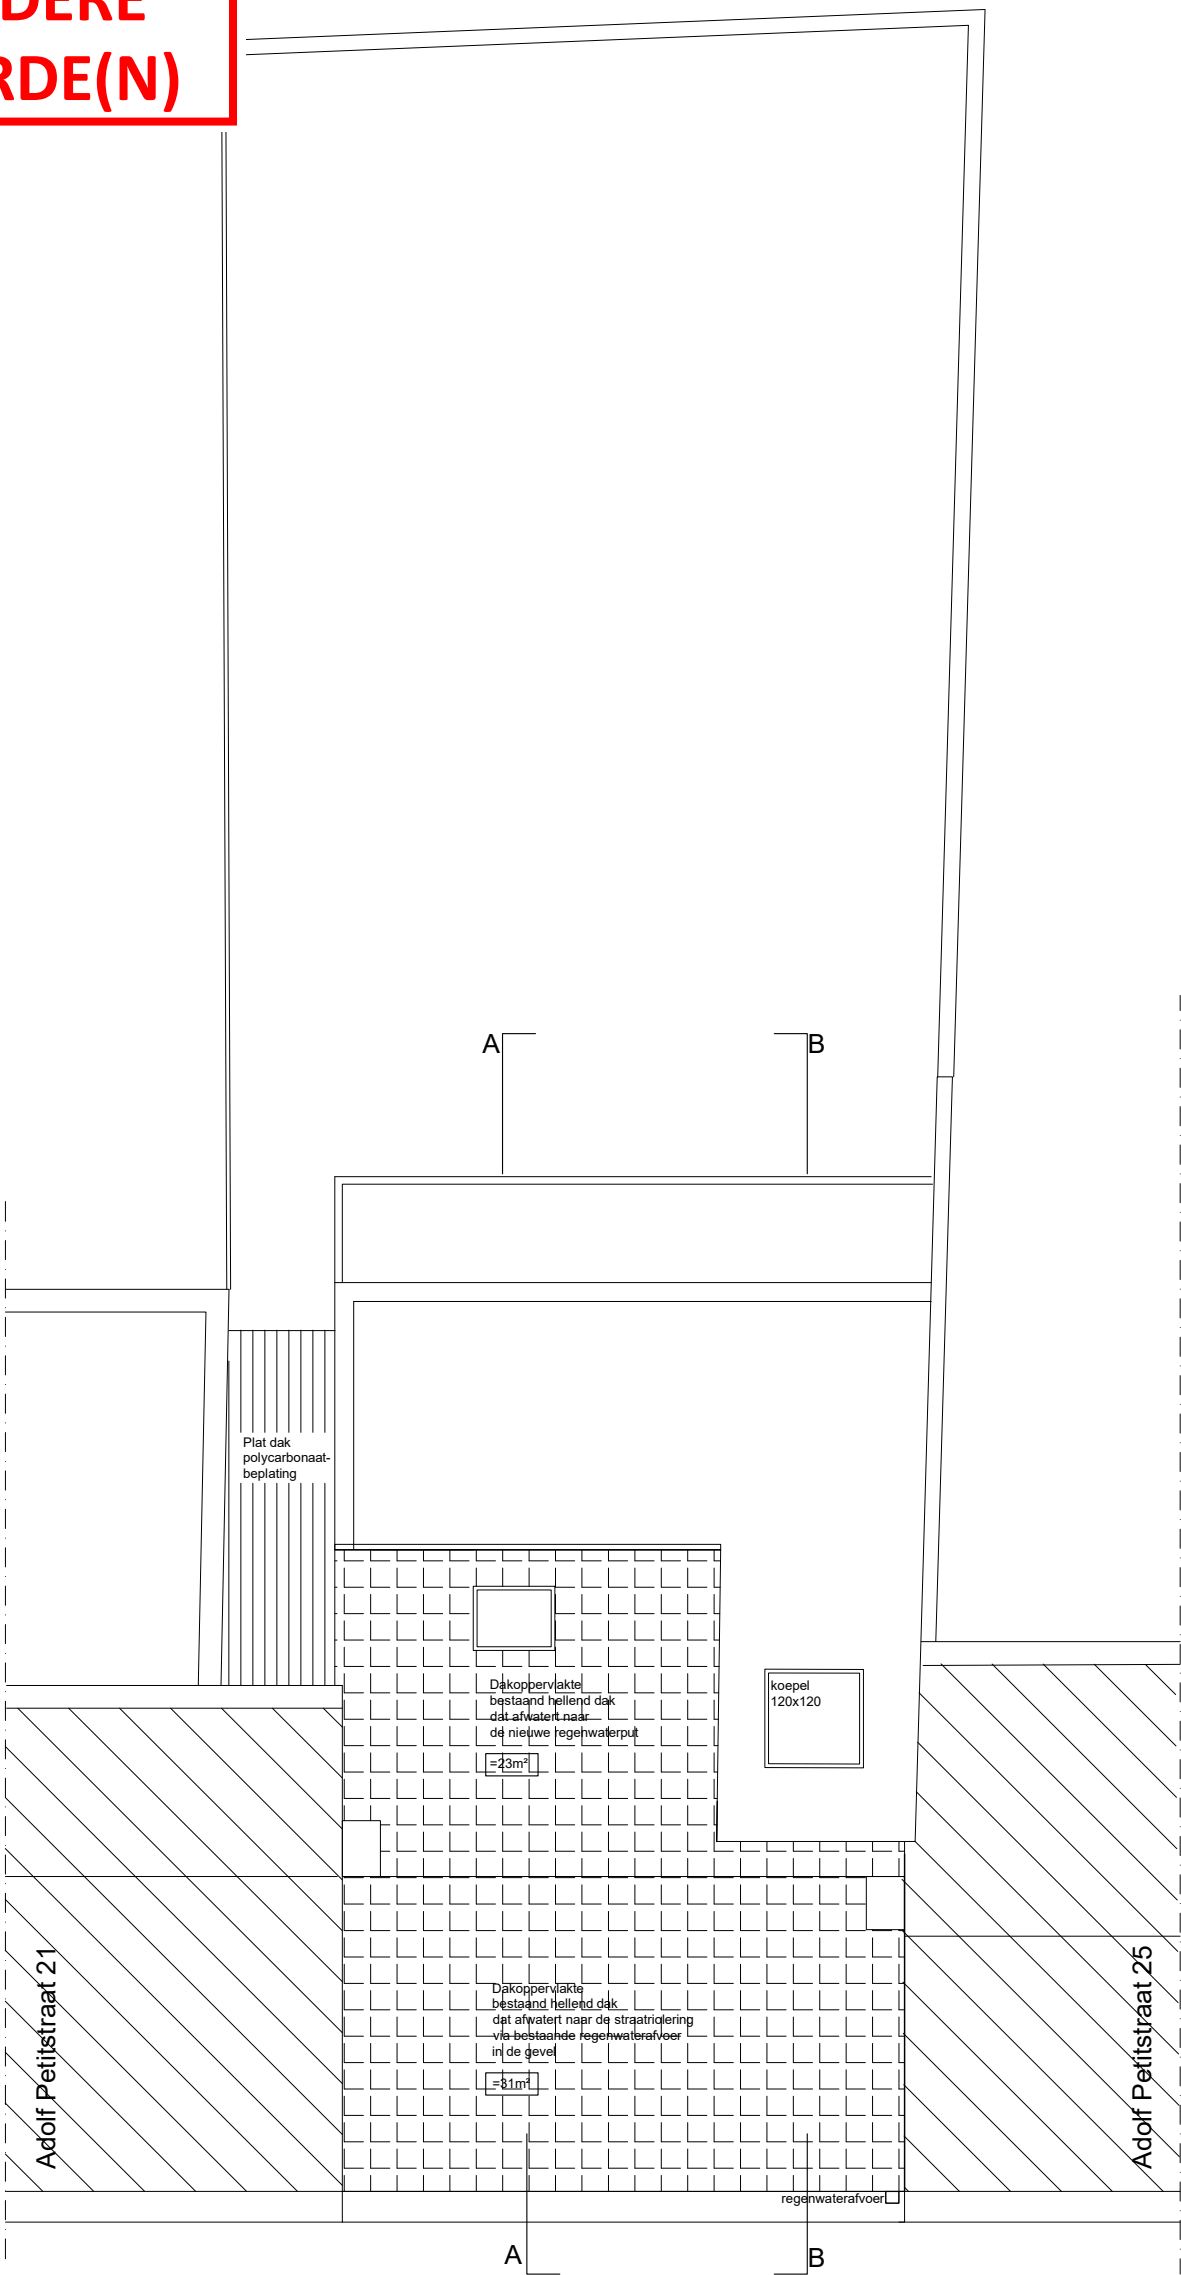



ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

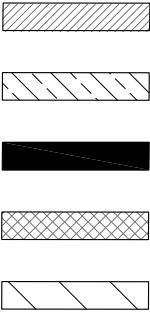

LEGENDE

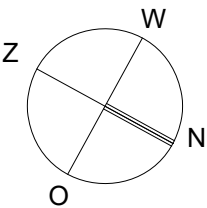

bestaande wanden of vloeren
te slopen
nieuwe wanden of vloeren
dakopbouw
buurwoning

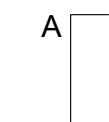

snedeaanuiding
RWA
DWA
FEC
aanvoer regenwater naar pomp