


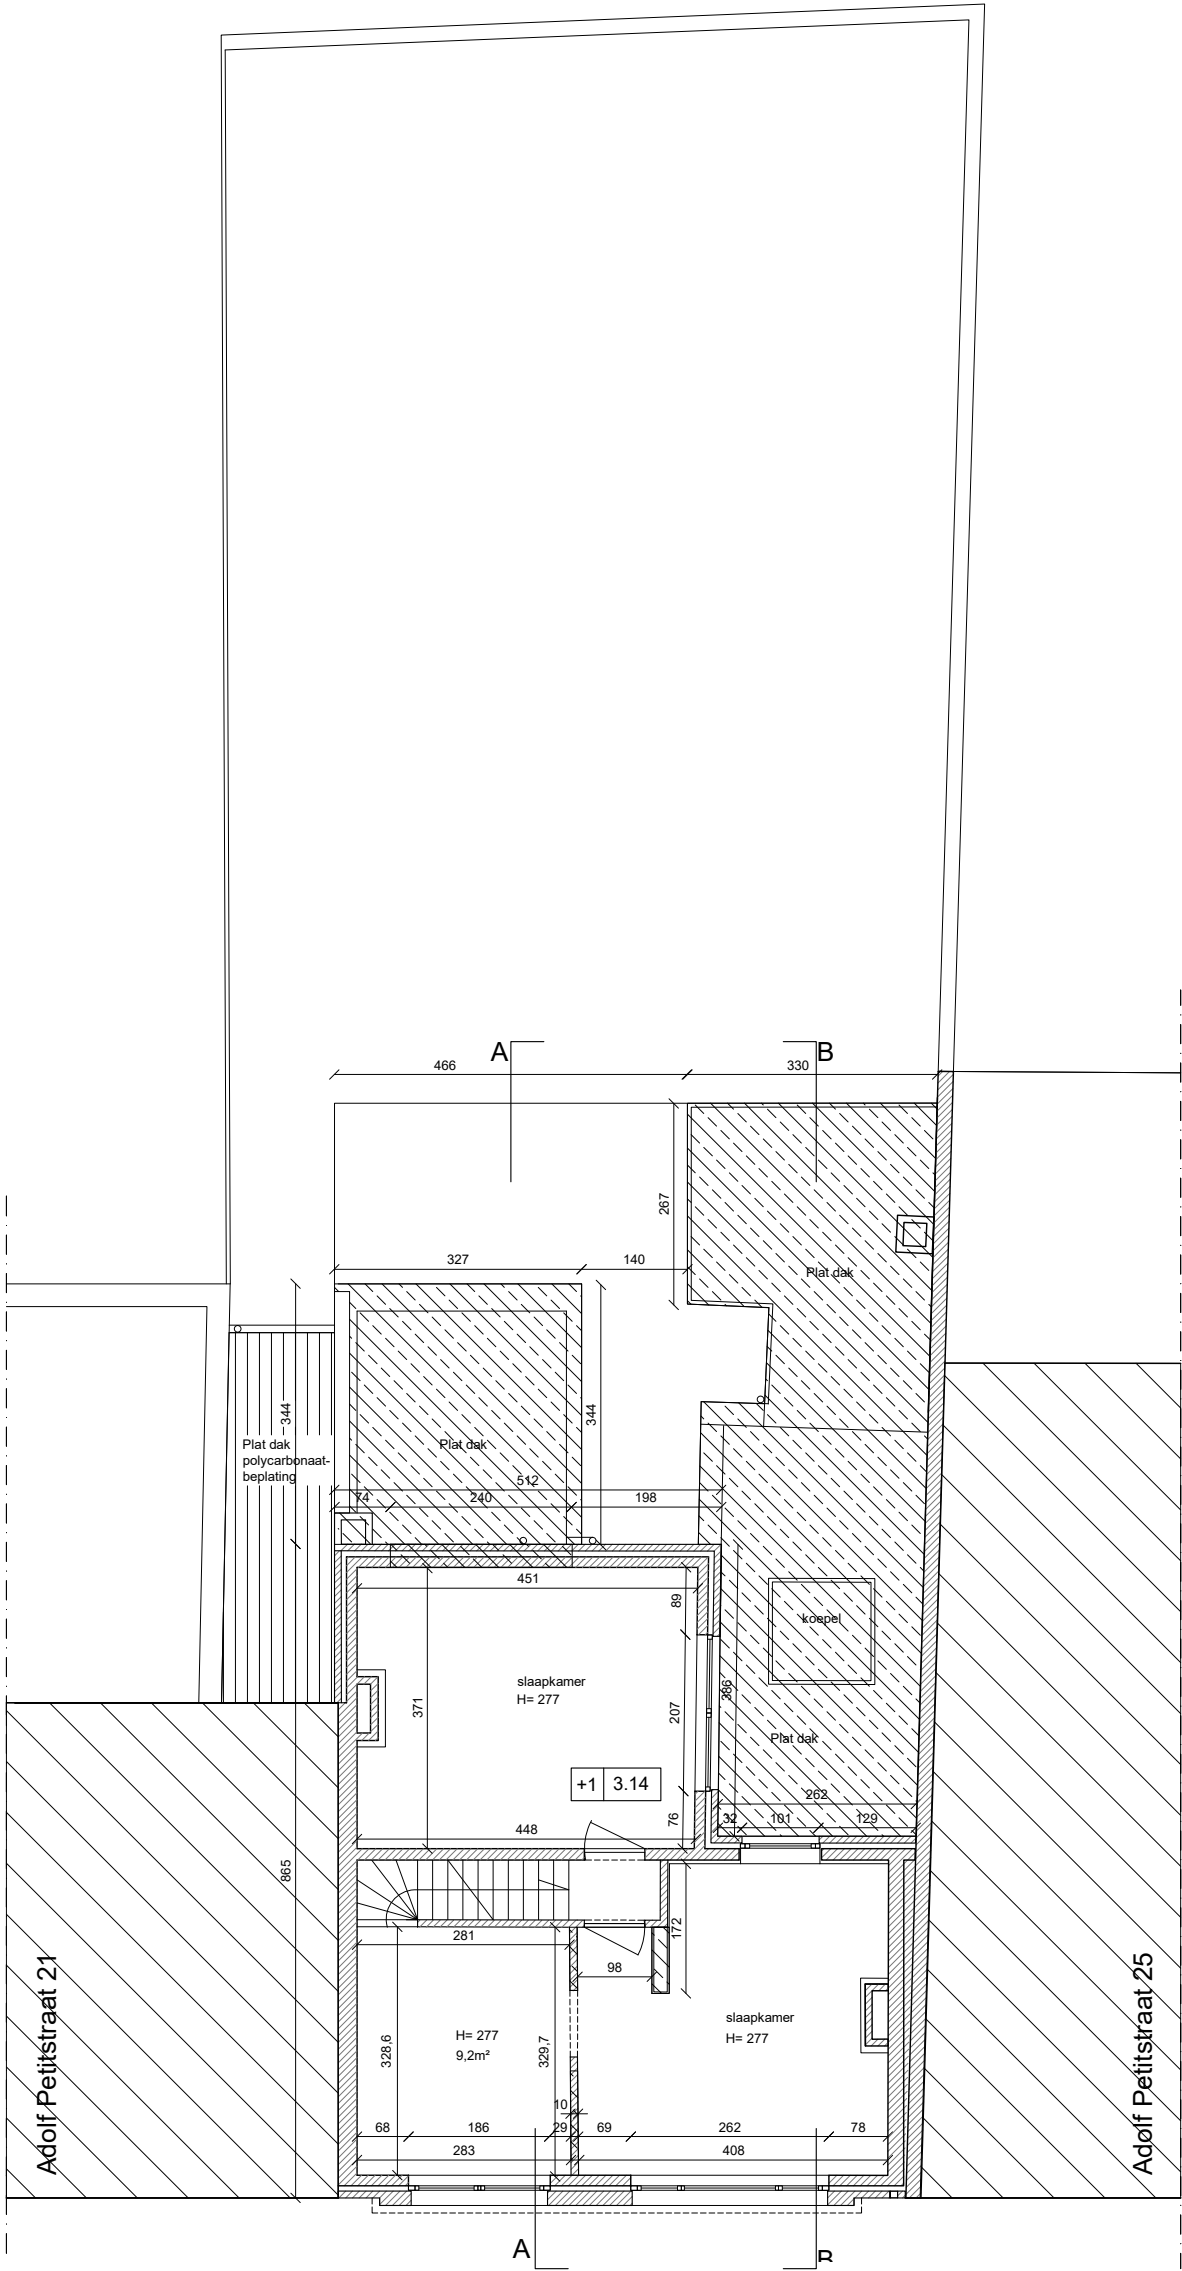


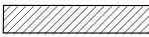

LEGENDE

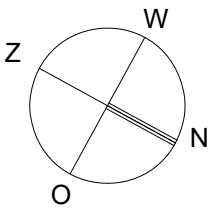

bestaande wanden of vloeren

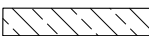


te slopen



nieuwe wanden of vloeren



dakopbouw

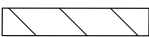

buurwoning




snede aanduiding



RWA



DWA

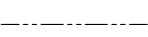

FEC



aanvoer regenwater naar pomp